



Witteburg
bouwproducten



MARLON CLICKLOC

klikpanelen voor overkappingen & carports

MARLON Clickloc polycarbonaat panelen

Een overkapping zonder koppelprofielen

MARLON Clickloc is een eenvoudig te monteren dakpaneel dat middels een tong en groef kliksysteem de ideale plaat is voor veranda's, overkappingen en Car Ports. Mede doordat er geen aluminium koppelprofielen nodig zijn onderscheidt deze plaat zich in prijs, kwaliteit en efficiëntie. De panelen zijn geproduceerd van slagvast polycarbonaat dat slijtvast en duurzaam is.





Een perfecte prijs-kwaliteitverhouding

Naast het grote voordeel dat er niet gewerkt hoeft te worden met koppelprofielen zijn er nog veel meer voordelen:

- Duurzaam en slijtvast
- Montage zonder gespecialiseerd gereedschap
- Makkelijk te installeren
- Slagvast en hagelbestendig
- Licht in gewicht
- Uv-beschermend
- 100% recyclebaar

Technische gegevens van de plaat


Afmetingen	Dikte	16
	Nuttige breedte	500
	Gewicht (kg/m ²)	2,5
Thermische uitzetting (m/m °C)		6.5×10^{-5}
Isolatie U-waarde (W/m ² k)		2,0
Lichttransmissie	Transparant	66%
	Opaal	59%

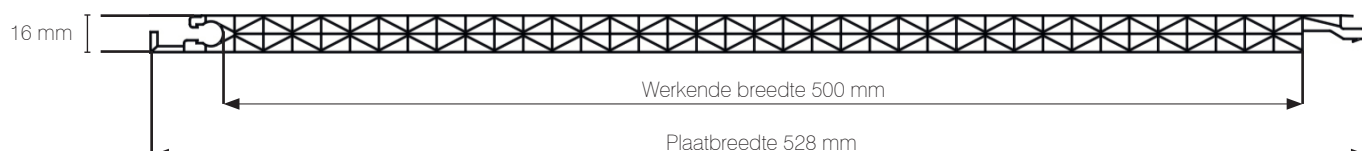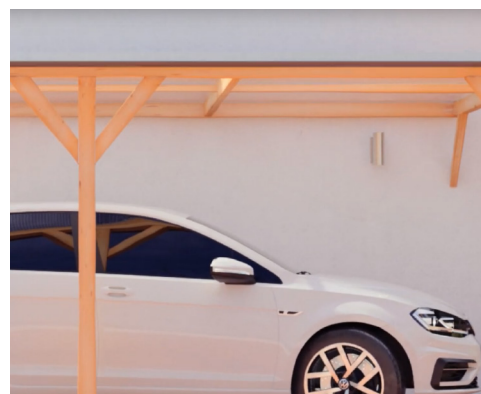




Benodigheden


De MARLON Clickloc panelen zijn zoals eerder vermeld eenvoudig te monteren. De 4 profielen rondom de panelen zorgen ervoor dat het polycarbonaat kan ademen, goed vast zit en strak afwerkt is. Bij de montage tegen de muur zijn er 2 verschillende systemen. Het ene systeem maakt gebruik van een muurprofiel met afsluitrubber en het andere systeem wordt afgesloten met een U-profiel.

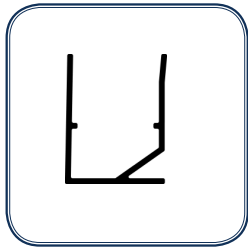


16 mm U-profiel
Lengte: 6 meter

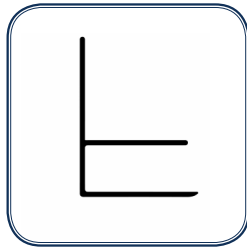


16 mm F-profiel
Lengte: 7 meter

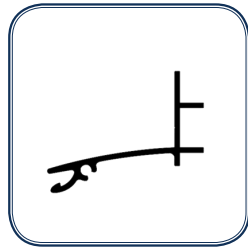




Muurprofiel
Lengte: 6,5 meter

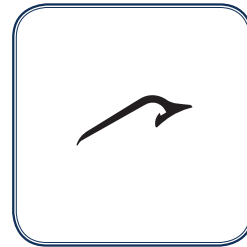

Muuraansluitrubber
Lengte: 50m1/doors

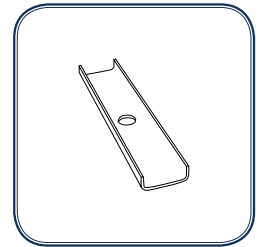

Bevestigingsclip
Per stuk

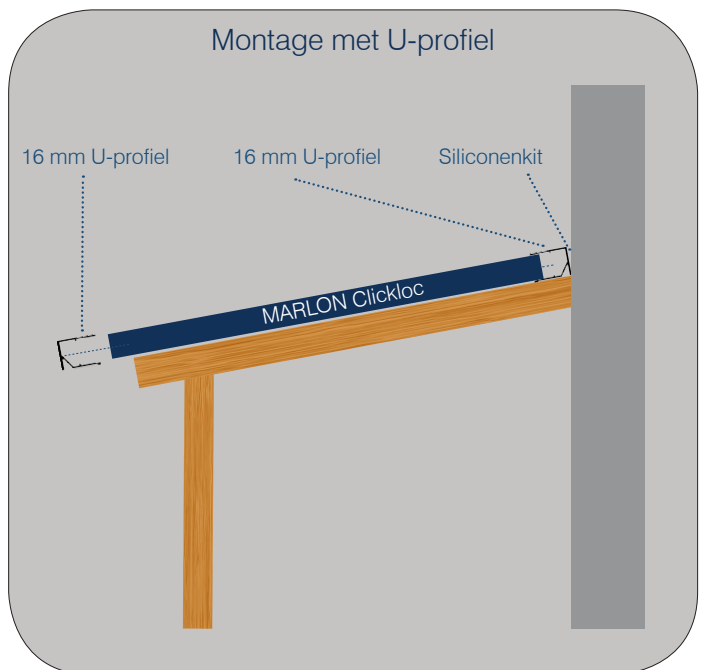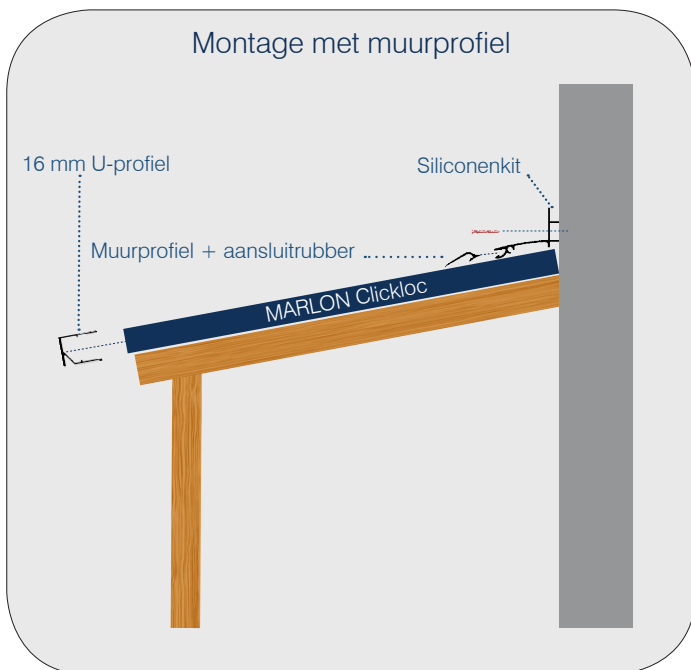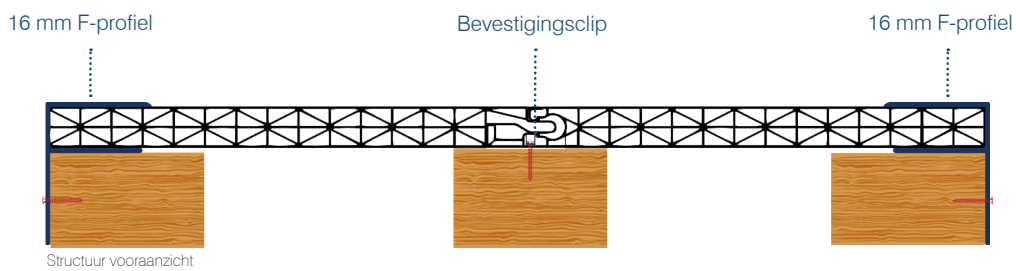



Vorbereiding van de montage


De montage van de MARLON Clickloc panelen gaat zeer eenvoudig en is prima alleen te doen. Hou bij de montage rekening met de volgende punten:

- Het dak moet een minimale schuinite hebben van 5 graden
- De panelen moeten aan de bovenzijde afgetapet worden met gesloten tape en aan de onderkant met ventilerende tape
- Na het aftapen moet de tape ingesneden worden om goed in elkaar te kunnen klikken.
- Het F-profiel moet 24 mm langer zijn dan de lengte van het klikpaneel om een perfecte aansluiting met het U-profiel te garanderen
- De kit moet geschikt zijn voor aluminium



Montage in 6 stappen

- 1** Schroef het F-profiel tegen de houten gording
- 2** Bevestig het U-profiel of muurprofiel aan de muur.
- 3** Snij de rand van 1 paneel af en bevestig dit paneel in het F-profiel en schuif naar boven in het U-profiel
- 4** Monteer de panelen kliksgewijs in elkaar en bevestig ze aan de gording met de bevestigingsclip.
- 5** Snij de overstekende rand van het paneel af en monteer het andere F-profiel
- 6** Werk de panelen af met een U-profiel aan de onderzijde

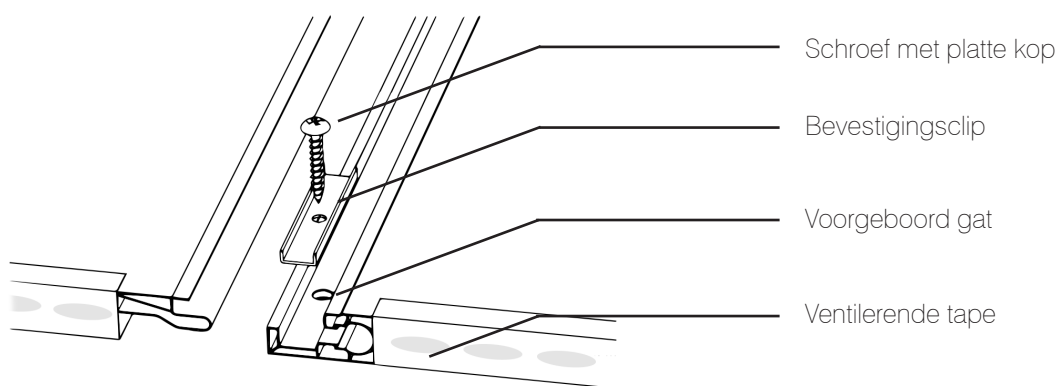

Witteburg Bouwproducten B.V. | Industrieweg 19 | 2995 BE Heerjansdam

+31 (0) 18 46 17 17

 Info@witteburg.nl

 www.witteburg.nl